


亞樂米企業有限公司

溫度表使用說明

溫度表面板說明:

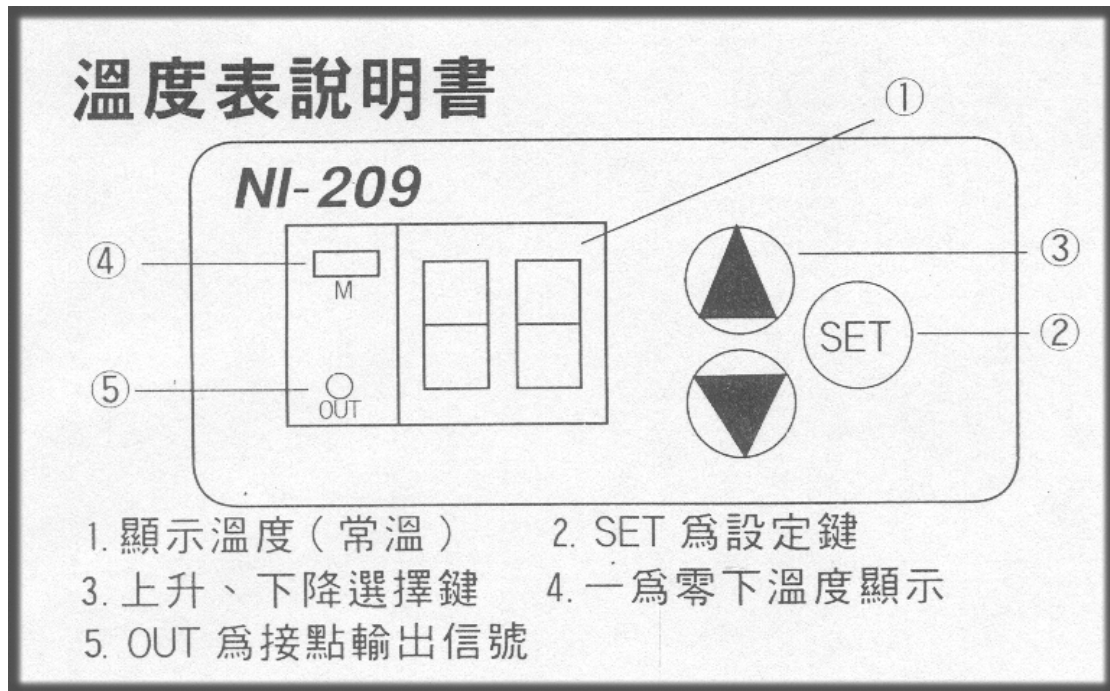

功能說明:

1. 可設定溫度範圍 +99°C 至 -40°C。
2. 溫差設定範圍 1 至 9°C。
3. 電源 110V/220VAC 通用。
4. 具備斷電三分鐘延遲時間及鎖定功能。
5. 當感溫棒斷線或異常時會顯示 E1.99。
6. RELAY 動作: 現在溫度 > 恆溫+溫度 RELAY ON。
現在溫度 < 恆溫值 RELAY OFF。

操作說明:

若您欲控制的溫度範圍為 10°C 至 13°C，恆溫為 10°C，溫差為 3°C。

1. 請按住 SET 鍵一秒，調整▲▼至 10°C，然後再按 SET 一次，回到常溫。
2. 溫差設定按住 SET 三秒放開，為 1 位數作閃爍狀，調整▲▼鍵至 3 既可。
3. 斷電延遲及鎖定功能按住 SET 鍵約五秒放開，至 L1~L3 代號出現為止，其代表如下:

有斷電延遲	無斷電延遲
L0: 無鎖定	L2: 無鎖定
L1: 全鎖定	L3: 全鎖定


註: 1. 當出現正反 E 信號時表示已鎖定。

2. 按▲鍵六秒出現 TO 信號時可校正溫度。

問題排除:

1. 設定全鎖定时，按 SET 會出現正反 E 信號，您必須將設定改到 L0 或 L2 無鎖定，才可重新設定。
2. 若遇按 SET 無法操作時，請將面蓋打開將 4 條透明線稍作擦拭，重新插入再試。
3. 請將感溫線與電源線隔離，以免干擾。

配線圖:

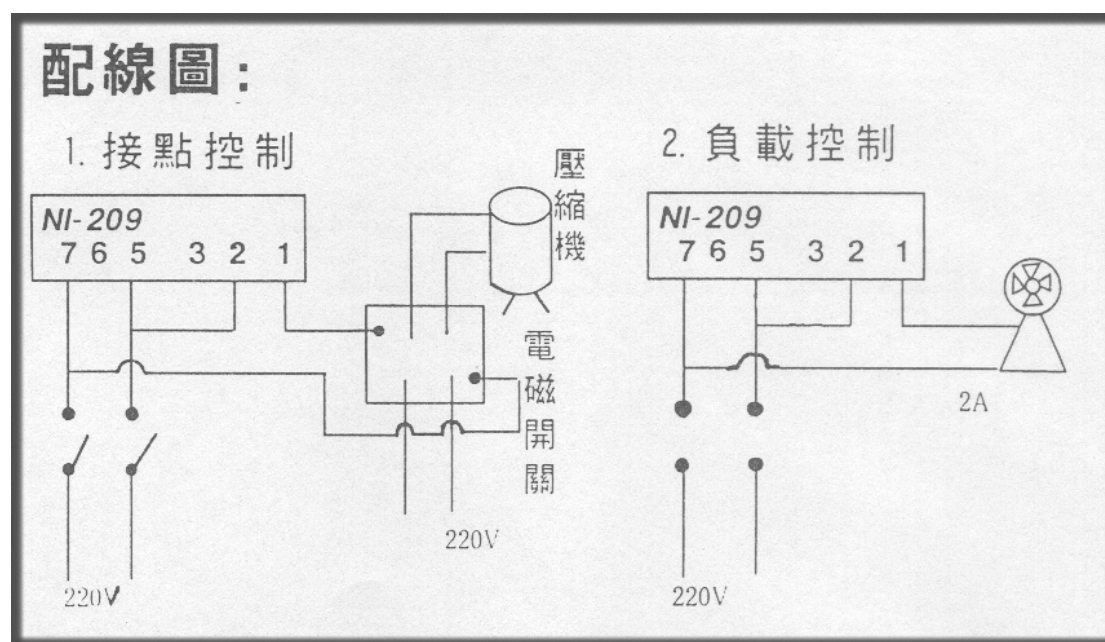

- 如有任何問題，請聯絡亞樂米公司，謝謝。